




DETECTEUR DE METAUX « PORTATIF B »

MODE D'EMPLOI

1. MISE EN PLACE DE LA PILE

Le détecteur « PORTATIF B » est alimenté par une pile 9 volts à pressions, modèle standard, non fournie avec l'appareil. Choisir de préférence une pile alcaline de marque connue.

Accéder au logement de la pile, situé au dos du détecteur, en faisant glisser le capot de fermeture vers l'extérieur : connecter la pile en respectant les polarités + et -. (Voir schéma).

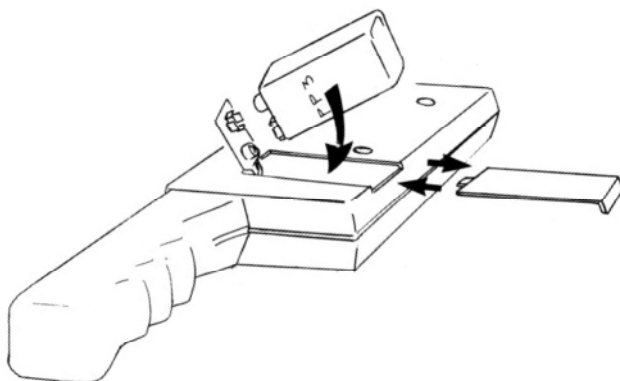


Le LED vert situé sur le devant du détecteur indiquera, une fois l'appareil allumé, une charge correcte de la pile. La diminution de l'intensité lumineuse de ce LED vert, doit entraîner un changement de la pile.

2. MISE EN ROUTE DU DETECTEUR

Allumez le détecteur en tournant la molette grise située dans l'angle du boîtier ; vous entendrez un déclic et la lampe verte s'allumera comme témoin de charge correcte (voir schéma).


Continuez à tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à percevoir un léger signal sonore donné par le haut-parleur : en même temps le LED rouge commencera à s'allumer. Votre appareil est prêt à détecter.

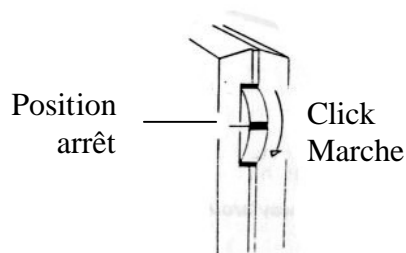

Attention : veillez bien à n'engendrer que TRES FAIBLEMENT le signal sonore ; cette position correspond au meilleur réglage donc à la meilleure performance.

3. UTILISATION

Pour détecter, balayez au-dessus de la surface à examiner avec, tourné vers vous, le côté de l'appareil où se trouve le compartiment de la pile. (Voir schéma)

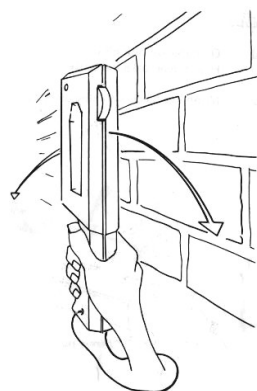

La présence d'un métal est indiquée par une franche augmentation du signal sonore ; en même temps, le LED rouge s'allumera nettement.

La puissance du signal dépendra de la taille de l'objet détecté et de sa proximité.

IMPORTANT : Si le détecteur est maintenu sans bouger au-dessus de l'objet métallique, il se réaccordera automatiquement et le signal sonore disparaîtra. Pour tenir les meilleures performances, **il faut donc détecter en balayant en permanence avec l'appareil.**

Nous vous invitons à essayer votre détecteur sur différents objets métalliques cachés, afin de vous familiariser avec son maniement et les réponses qu'il vous donnera.

Assurez-vous, pour éteindre le détecteur de bien tourner la molette grises dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, jusqu'au déclic.

NOTE : retirez la pile si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

4. PRISE CASQUE (fiche 3,5 mm)

Le branchement d'un casque (non fourni) coupe automatiquement le signal sonore donné avec le haut-parleur. Le casque facilitera la détection en milieu bruyant et augmentera sensiblement la durée de la pile.

5. GARANTIE

La garantie est de 2 ans contre tout vice de fabrication.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation anormale du détecteur. Conformez-vous aux instructions du bon de garantie joint à l'appareil.

N'oubliez pas de nous adresser le second volet de votre bon de garantie.

Attention : ce détecteur ne peut vous garantir de détecter tous les câbles sous tension.
