

Pour verrouillage et déverrouillage rapide

Série Rapide

JAEGER

Connecteurs



- **Embase, fiche et prolongateur :** boîtier parallélépipédique.
- **Verrouillage :** manoeuvre 1/6 de tour de la bague moletée de la fiche autour du canon de l'embase, pour verrouillage et déverrouillage fréquent.
- **Protection :** IP 50 à IP 54 avec élastomère dans le boîtier et joint sous embase.
- **Contacts :** 3 à 17 contacts de Ø2mm - Ø3mm - Ø4mm, contacts indémontables à souder.
- **Intensité max :** 15A Ø2mm - 35A Ø3mm - 50A Ø4mm à moduler en fonction du nombre de contacts traversés par cette intensité, de l'échauffement admissible et de la température ambiante.
- **Résistance de contact entre broche et douille :** <math><0.0015\Omega</math> Ø2mm - <math><0.0010\Omega</math> Ø3mm - <math><0.0007\Omega</math> Ø4mm

- **Tension de claquage entre broches voisines :** >2500 V efficaces
- **Tension de claquage entre broches périphériques et masse :** >1500 V efficaces, (>2000 V eff 4contacts Ø4mm)
- **Résistance d'isolement :** >5000 MΩ
- **Température d'utilisation :** - 40°C à +100°C (500 heures à +125°C).
- **Matières :** Alliage léger traitement nickel, contacts en laiton traitement argenté, isolant en PBT.
- **Section max des conducteurs soudés :** 1,34 mm² Ø2mm - 3,18 mm² Ø3mm - 5,26 mm² Ø4mm.



Références : Embases mâles - Fiches femelles - Prolongateurs mâles


Boîtier	Nombre de contacts	Ø contacts			Embase mâle carrée	Fiche femelle	Prolongateur mâle	Serre-câble Type 3 - p14	Joint sous embase - p16	Bouchon d'embase - p15	Bouchon de fiche femelle - p15	Boîtier pour embase - p16
		Ø2	Ø3	Ø4								
1	3	1	2		536 003 006	532 003 006	532 103 006	630 135 006	536 945 006	536 910 006	532 260 006	536 935 006
1	4	4			536 004 006	532 004 006	532 104 006	630 135 006	536 945 006	536 910 006	532 260 006	536 935 006
1	6	6			536 006 006	532 006 006	532 106 006	630 135 006	536 945 006	536 910 006	532 260 006	536 935 006
2	4*			4	533 755 006	530 755 006	530 752 006	630 138 006	536 946 006	536 911006	532 278 006	536 937 006
2	8	6	2		536 008 006	532 008 006	532 108 006	630 138 006	536 946 006	536 911006	532 278 006	536 937 006
2	12	12			536 012 006	532 012 006	532 112 006	630 138 006	536 946 006	536 911006	532 278 006	536 937 006
3	17	15	2		536 367 006	532 367 006	530 117 006	630 155 006	536 947 006	536 846 006	532 218 006	536 996 006

Références : Embases femelles - Fiches mâles - Prolongateurs femelles

Boîtier	Nombre de contacts	Ø contacts			Embase femelle carrée	Fiche mâle	Prolongateur femelle	Serre-câble Type 3 - p14	Joint sous embase - p16	Bouchon d'embase - p15	Bouchon de fiche mâle - p15	Boîtier pour embase - p16
		Ø2	Ø3	Ø4								
1	3	1	2		536 603 006	532 653 006	530 153 006	630 135 006	536 945 006	536 910 006	532 265 006	536 935 006
1	4	4			536 604 006	532 654 006	530 154 006	630 135 006	536 945 006	536 910 006	532 265 006	536 935 006
1	6	6			536 606 006	532 656 006	530 156 006	630 135 006	536 945 006	536 910 006	532 265 006	536 935 006
2	4*			4	533 760 006	530 754 006	530 753 006	630 138 006	536 946 006	536 911006	532 279 006	536 937 006
2	8	6	2		536 608 006	532 658 006	530 158 006	630 138 006	536 946 006	536 911006	532 279 006	536 937 006
2	12	12			536 612 006	532 662 006	530 162 006	630 138 006	536 946 006	536 911006	532 279 006	536 937 006
3	17	15	2		536 368 006	532 368 006	530 167 006	630 155 006	536 947 006	536 846 006	532 218 006	536 996 006

- Le contact n°4 de l'embase et du prolongateur établissant la liaison électrique avant les trois autres contacts et l'interrompant après séparation, peut-être utilisé comme contact de masse.
- Connecteurs plombables pour boîtiers 1 et 2, consultez JAEGER Connecteurs.
- Autres accessoires, voir pages 14 à 19.
- Repérage des contacts, sur l'isolant, par des numéros, pour plus d'informations, voir page 4.
- Notice d'assemblage et de câblage, voir pages 20 et 22.

Caractéristiques dimensionnelles :

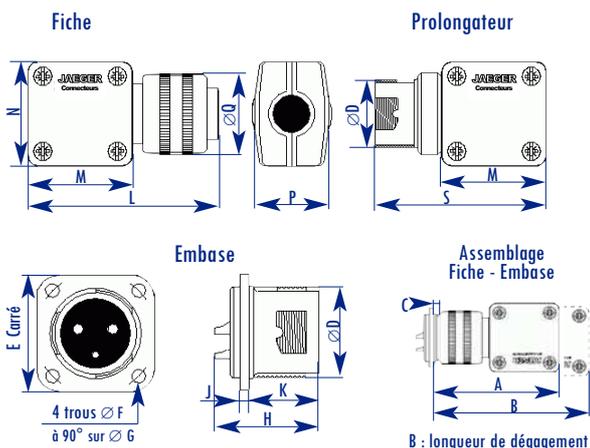

Boîtier	Nombre cts	Assemblage			Embase mâle							Fiche femelle - Prolongateur mâle					
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	S
1	3-4-6	73	64	4	21	27	3,2	28	24,8	2	12,5	57	32,2	32,2	20,2	25	51
2	4	79	68	4	27	32	3,2	34	29	2	12,5	63	36,4	36,4	23,5	32	55
2	8-12	79	68	4	27	32	3,2	34	24	2	12,5	63	36,4	36,4	23,5	32	55
3	17	78	75	4	39	43	4,2	48	22,5	2	12,5	65	42,6	47,6	31,3	44	61

Boîtier	Nombre cts	Assemblage			Embase femelle							Fiche mâle - Prolongateur femelle					
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	S
1	3-4-6	65	76	4	21	27	3,2	28	25	2	16	57	32,2	32,2	20,2	25	51
2	4	72	82	4	27	32	3,2	34	31	2	16	63	36,4	36,4	23,5	32	55
2	8-12	72	82	4	27	32	3,2	34	24	2	16	63	36,4	36,4	23,5	32	55
3	17	67	78	4	39	43	4,2	48	26	2	12	63	42,6	47,6	31,3	44	61