

Totalisateurs mécaniques

Compteur d'oscillations, mètreur et de nombre de tours

Affichage 7 digits, clé de remise à zéro

H 400, M 400, U 400, U 401



H 400 - Compteur d'oscillations



M 400 - Compteur mètreur



U 400 - Compteur de tours

Points forts

- Compteur d'oscillations, mètreur et de nombre de tours
- Additionnant
- Affichage 7 digits
- Remise à zéro par clé

Caractéristiques mécaniques

Nombre de digits	7 digits
Hauteur des digits	7 mm
Repositionnement	Remise à zéro par clé. Introduire la clé sur le côté gauche ou droit de l'axe de remise à zéro et tourner celle-ci pour effectuer la remise à zéro.
Température ambiante	0...+60 °C
Type de boîtier	Montage en saillie avec plaque de fixation
Couleur de boîtier	Gris
Dimensions L x H x P	106 x 64 x 45 mm
Dimensions de la plaque	120 x 64 mm
Fixation	Plaque avec 4 perçages
Poids	350 g
Matières	Boîtier: Hostaform POM gris Plaque de fixation: acier -zingué

Totalisateurs mécaniques

Compteur d'oscillations, mètreur et de nombre de tours

Affichage 7 digits, clé de remise à zéro

H 400, M 400, U 400, U 401

Caractéristiques mécaniques

H 400

Fonction	Compteur d'oscillations
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir
Mode de comptage	Additionnant dans un sens 1 oscillation = 1
Axe d'entraînement	2 sorties d'axe, $\varnothing 7$ mm
Course d'oscillation	$>38^\circ$ et $<60^\circ$
Levier d'oscillation	Position sur l'arbre réglable. Retour automatique à la position de repos.
Fréquence d'oscillation	≤ 500 oscillations/mn
Plage de mesure	9 999 999

M 400

Fonction	Compteur mètreur
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir Digit décimal en rouge
Mode de comptage	Additionnant dans un sens, soustrayant dans le sens contraire 2 tours = 10
Axe d'entraînement	2 sorties d'axe, $\varnothing 7$ mm
Vitesse de mesure	< 100 m/min (avec roue de mesure)
Précision	1 dm
Plage de mesure	999 999,9 m

U 400


Fonction	Compteur de tours
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir
Mode de comptage	Additionnant dans un sens, soustrayant dans l'autre sens, ou toujours additionnant. 1 tour = 1
Axe d'entraînement	2 sorties d'axe, $\varnothing 7$ mm
Vitesse de rotation	≤ 1000 t/min
Plage de mesure	9 999 999

U 401


Fonction	Compteur de tours
Affichage	Chiffres blancs sur fond noir
Mode de comptage	Additionnant dans un sens, soustrayant dans l'autre sens, 1 tour = 1
Axe d'entraînement	Central vers le bas, $\varnothing 7$ mm
Vitesse de rotation	≤ 1000 t/min
Plage de mesure	9 999 999

Sens d'oscillation et sens de rotation

H 400, M 400, U 400




Sens de comptage I




Sens de comptage II

U 401

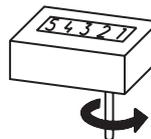

Sens de comptage I

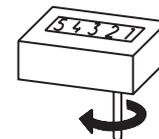

Sens de comptage II

Accessoires

Roues de mesure pour M 400

MR512.07A	Développement 50 cm, Aluminium strié
MR542.07D	Développement 50 cm, Hytrel TPE-E lisse
MR552.07A	Développement 50 cm, Vulkollan PUR lisse
MR562.07A	Développement 50 cm, caoutchouc noppé
MR592.07D	Développement 50 cm, Hytrel TPE-E strié

Totalisateurs mécaniques

Compteur d'oscillations, mètreur et de nombre de tours

Affichage 7 digits, clé de remise à zéro

H 400, M 400, U 400, U 401

Références de commande

Compteur d'oscillations

H 400.010 **A** **02**

		<u>Affichage / Direction de la course</u>
A	7 digits 9 999 999 / Sens I	
B	7 digits 9 999 999 / Sens II	
		<u>Comptage / Sortie d'axe</u>
02	1 oscillation = 1 ; 2 sorties d'axe	
		<u>Boîtier</u>
A	Boîtier gris	

Compteur de tours

U 400.0 **0** **A**

		<u>Affichage / Sens de rotation</u>
C	7 digits 9999999 / Sens I	
D	7 digits 9999999 / Sens II	
		<u>Comptage / Sortie d'axe</u>
01	1 tour = 1 ; Axe à droite toujours additionnant	
02	1 tour = 1 ; Axe à droite additionnant / soustrayant	
		<u>Boîtier</u>
A	Boîtier gris	
		<u>Comptage</u>
1	Additionnant dans un sens, soustrayant sur un digit uniquement ou toujours additionnant	
2	Additionnant - Soustrayant	

Compteur mètreur

M 400.0 **0** **03**

		<u>Affichage / Sens de rotation</u>
C	7 digits 999999.9 / Sens I	
D	7 digits 999999.9 / Sens II	
		<u>Comptage / Sortie d'axe</u>
03	2 tours = 10 = 1,0 m ; 2 sorties d'axe	
		<u>Boîtier</u>
A	Boîtier gris	
B	Boîtier avec charnière	
		<u>Comptage</u>
1	Additionnant dans un sens, soustrayant sur un digit uniquement	
2	Additionnant - Soustrayant	

Compteur de tours

U 401.0 **0** **A** **01**

		<u>Affichage / Sens de rotation</u>
A	7 digits 9 999 999 / Sens I	
B	7 digits 9 999 999 / Sens II	
		<u>Comptage / Sortie d'axe</u>
01	1 tour = 1 ; Sortie d'axe en dessous	
		<u>Boîtier</u>
A	Boîtier gris	
		<u>Comptage</u>
1	Additionnant dans un sens, soustrayant sur un digit uniquement	
2	Additionnant - Soustrayant	

Totalisateurs mécaniques


Compteur d'oscillations, mètreur et de nombre de tours

Affichage 7 digits, clé de remise à zéro

H 400, M 400, U 400, U 401

Dimensions

H 400, M 400, U 400

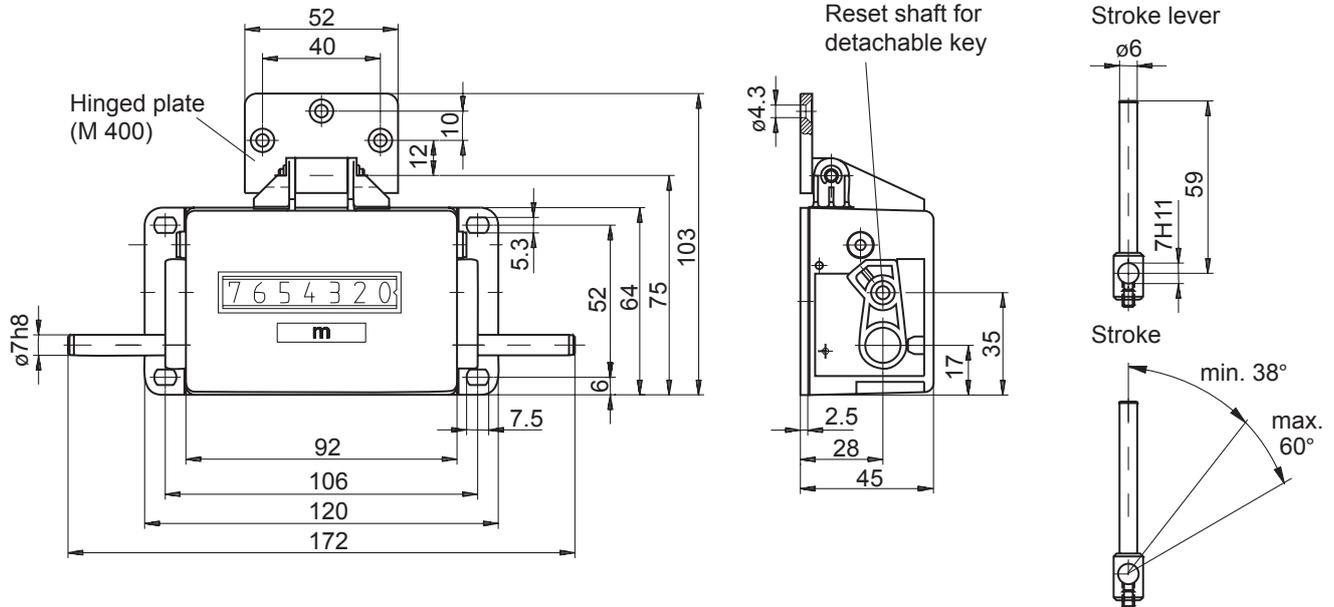

U 401

